Even R1 Quick Guide

Getting started / Wearing method / Charging / Ring description
Démarrage / Méthode de port / Chargement / Description de la bague
Los geht's / Tragemethode / Laden / Ringbeschreibung
Per Iniziare / Modalità d'uso / Ricarica / Descrizione dell'anello
Introducción / Método de uso / Cargando / Descripción del anillo
Início rápido / Método de uso / Carregamento / Descrição do anel
入门指南 / 佩戴方式 / 充电说明 / 戒指说明
スタートす / 装着方法 / 充電 / リングの説明
시작하기 / 착용 방법 / 충전 / 링 설명
البدء / طريقة الارتداء / الشحن / وصف الخاتم

Getting started

Step 1

Plug the charger into a power source.

Insérez le chargeur dans une prise électrique.

Das Ladegerät an eine Stromquelle anschließen.

Collegare il caricatore a una fonte di alimentazione.

Enchufa el cargador a una fuente de alimentación.

Conecte o carregador a uma fonte de energia.

将充电器插入电源。

充電器を電源に接続してください。

충전기를 전원에 연결해 주세요 .

قم بتوصيل الشاحن بمصدر الطاقة.

Step 2

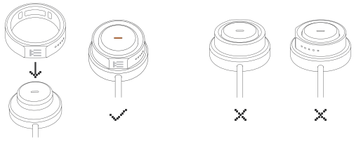

Magnetically attach Even R1 to the charger with the logo facing the cable. Charge for 5-10 seconds to activate.

Attachez magnétiquement Even R1 au chargeur avec son logo face au câble. Chargez la pour 5 à 10 secondes pour l'activer.

Even R1 magnetisch am Ladegerät befestigen, so dass das Logo zum Kabel zeigt. Zum Aktivieren 5-10 Sekunden lang aufladen.

Attaccare magneticamente Even R1 al caricatore con il logo rivolto verso il cavo. Caricare per 5-10 secondi per attivarlo.

Conecte magnéticamente Even R1 al cargador con el logotipo orientado hacia el cable. Cargue durante 5-10 segundos para activar.

Anexe magneticamente o Even R1 ao carregador com o logotipo voltado para o cabo. Carregue por 5–10 segundos para ativar.

将 Even R1 带有标识的一面朝向充电线，通过磁吸方式吸附至充电器。充电 5-10 秒即可激活设备。

ロゴがケーブル側を向いた状態で、Even R1 を充電器に磁力で取り付けてください。5-10 秒間充電して起動させてください。

Even R1 의 로고가 케이블 방향을 향하도록 자력으로 충전기에 부착해 주세요 . 제품 활성화를 위해 5-10 초간 충전합니다 .

قم بتوصيل Even R1 مغناطيسيًا بالشاحن بحيث يكون الشعار مواجهًا للكابل. اشحن لمدة 5-10 ثواني للتفعيل.

Step 3

Download the Even Realities App. Follow the instructions in the Even Realities App to set up Even R1.

Téléchargez l'application Even Realities. Suivez les instructions dans l'application Even Realities pour installer Even R1.

Die App von Even Realities herunterladen. Den Anweisungen in der App von Even Realities folgen, um Even R1 einzurichten.

Scaricare l'app Even Realities. Seguire le istruzioni nell'app Even Realities per configurare Even R1.

Descarga la Aplicación Even Realities. Sigue las instrucciones de la Aplicación Even Realities para configurar Even R1.

Baixe o aplicativo Even Realities. Siga as instruções no aplicativo Even Realities para configurar o Even R1.

下载 Even Realities 应用程序。按照 Even Realities 应用程序内的指引完成 Even R1 的设置。

Even Realities アプリをダウンロードしてください。Even Realities アプリ内の取り扱い案内に従って、Even R1 をセットアップしてください。

Even Realities 앱을 다운로드하십시오 . Even Realities 앱의 안내에 따라 Even R1 을 설정해 주세요 .

قم بتنزيل تطبيق Even Realities. اتبع التعليمات في تطبيق Even Realities لإعداد Even R1.

Wearing method

Place Even R1 on your index finger, with the logo facing up and the TouchPad on the thumb side.

Placez Even R1 sur votre index, avec son logo vers le haut et TouchPad du côté du pouce.

Even R1 auf Ihren Zeigefinger legen, wobei das Logo nach oben und das TouchPad auf die Daumenseite zeigt.

Posizionare Even R1 sull'indice, con il logo rivolto verso l'alto e il TouchPad sul lato del pollice.

Coloque Even R1 en su dedo índice, con el logotipo hacia arriba y el Panel Táctil en el lado del pulgar.

Coloque o Even R1 no dedo indicador, com o logotipo voltado para cima e o TouchPad do lado do polegar.

将 Even R1 佩戴于食指，确保标识面朝上，且触控板位于拇指一侧。

ロゴを上向きにして、タッチパッドを親指側に向いた状態で、Even R1 を人差し指に装着してください。

Even R1 을 집게손가락에 착용할 때는 로고가 위쪽을 향하게 하고 , 터치패드가 엄지손가락 쪽에 위치하도록 해 주세요 .

ضع Even R1 على إصبع السبابة، بحيث يكون الشعار متجهًا للأعلى ولوحة اللمس على جانب الإبهام.

Charging

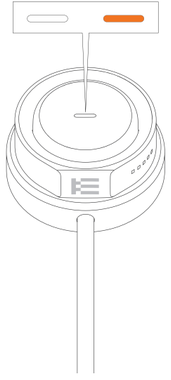

≥90% White
≥90% Blanc
≥90% Weiß
≥90% Bianco
≥90% Blanco
≥90% Branco
≥90% 白色指示灯
≥90% 白
≥90% 흰색 불빛
أبيض ≤90%

<90% Orange
<90% Orange
<90% Orange
<90% Arancione
<90% Naranja
<90% Laranja
<90% 橙色指示灯
<90% オレンジ
<90% 주황색 불빛
برتقالي <90%

When you insert or remove Even R1, the indicator light turns orange or white to show the battery status for 3 seconds.

Lorsque vous insérez ou retirez Even R1, le témoin s'allume en orange ou en blanc pendant 3 secondes pour indiquer l'état de la batterie.

Wenn Sie Even R1 einlegen oder herausnehmen, leuchtet die Anzeige 3 Sekunden lang orange oder weiß, um den Ladezustand der Batterie anzuzeigen.

Quando si inserisce o si rimuove Even R1, la spia luminosa diventa arancione o bianca per 3 secondi, mostrando lo stato della batteria.

Cuando se inserta o se retira Even R1, la luz indicadora se iluminará en color naranja o blanco para mostrar el estado de la batería durante 3 segundos.

Ao inserir ou remover o Even R1, a luz indicadora acenderá em laranja ou branco por 3 segundos para mostrar o estado da bateria.

插入或取下 Even R1 时，指示灯将显示橙色或白色，持续 3 秒以提示当前电量状态。

Even R1 を挿入または取り外した後、インジケーターライトが 3 秒間オレンジ色または白色に点灯し、電池の状態を表示します。

Even R1 을 충전기에 넣거나 빼는 순간 표시등이 3 초간 점등되어 현재 배터리 상태를 주황색 또는 흰색으로 표시됩니다.

عندما تقوم بإدخال أو إزالة Even R1، يتحول ضوء المؤشر إلى اللون البرتقالي أو الأبيض لإظهار حالة البطارية لمدة 3 ثواني.

Ring description

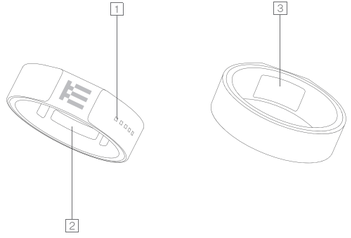

1 TouchPad
2 PPG Sensor
3 Wireless Charging Area

1 TouchPad
2 PPG-Sensor
3 Bereich für kabelloses Laden

1 Panel Táctil
2 Sensor PPG
3 Área de carga inalámbrica

1 触控板
2 PPG 传感器
3 无线充电区

1 터치패드
2 PPG 센서
3 무선 충전 영역

1 Touchpad
2 Senseur PPG
3 Zone de chargement sans fil

1 TouchPad
2 Sensore PPG
3 Area di ricarica wireless

1 Touchpad
2 Sensor PPG
3 Área de carregamento sem fio

1 タッチパッド
2 PPG センサー
3 ワイヤレス充電エリア

1 لوحة اللمس
2 مستشعر PPG
3 منطقة الشحن اللاسلكي

Use the TouchPad to scroll up and down, single tap, double tap, and long press.

Servez-vous de TouchPad pour la navigation de haut en bas, la simple touche, la double touche et la touche prolongée.

Das TouchPad verwenden, um nach oben und unten zu blättern, einfach zu tippen, doppelt zu tippen und lange gedrückt zu halten.

Utilizzare il TouchPad per scorrere in alto e in basso, fare un singolo tocco, doppio tocco o tocco prolungato.

Utiliza el Panel Táctil para desplazarse hacia arriba y abajo, hacer clic, doble clic y mantener pulsado.

Use o TouchPad para rolar para cima e para baixo, toque único, toque duplo e pressão longa.

触控板支持上下滑动、单击、双击及长按等操作。

上下にスクロール、シングルタップ、ダブルタップ、長押しの操作は、タッチパッドで行えます。

터치패드를 통해 위아래 스크롤, 한 번 탭, 두 번 탭, 길게 누르기 등의 동작을 수행할 수 있습니다.

استخدم لوحة اللمس للتمرير لأعلى ولأسفل، والنقر مرة واحدة، والنقر المزدوج، والضغط المطول.